




Juncar

330LW Varaosaluettelo

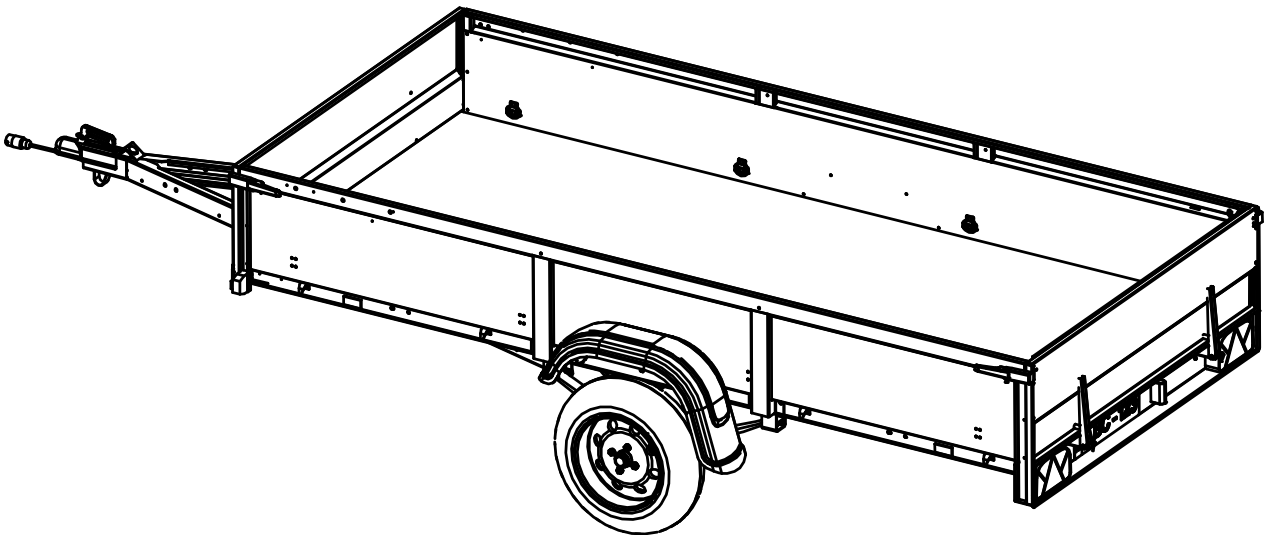

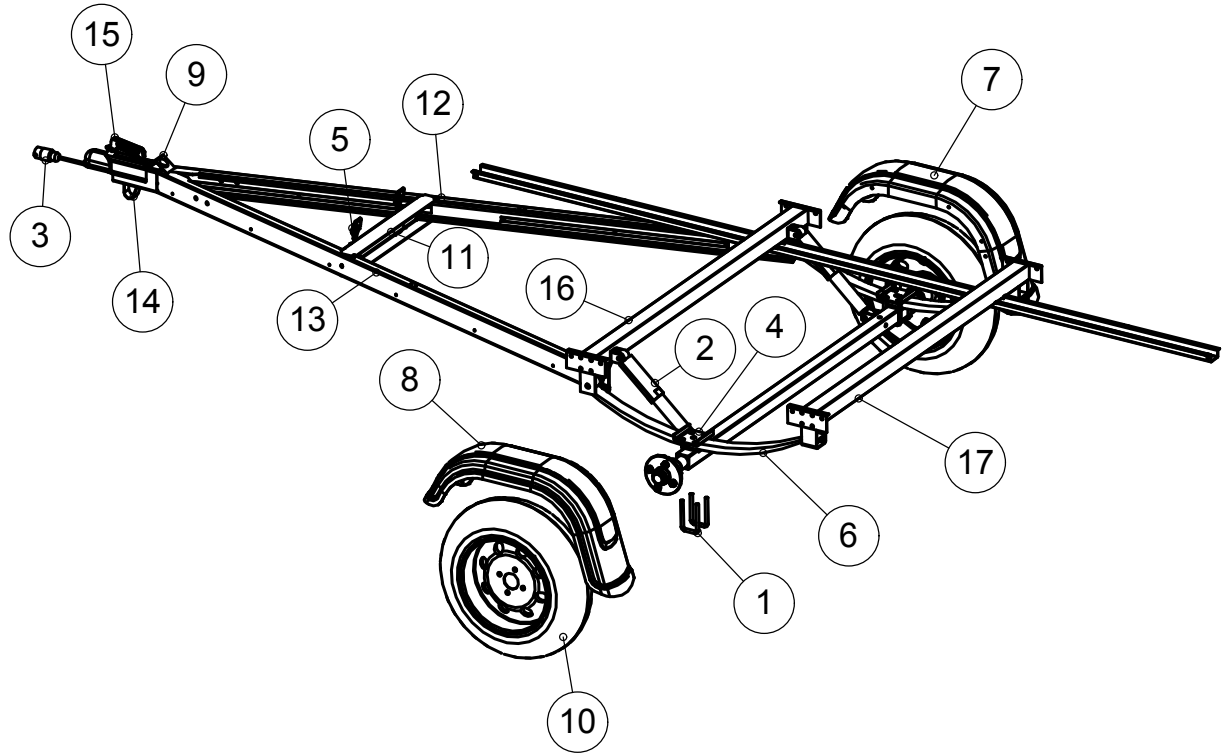

17	3-10459	Poikkituki	1
16	3-10457	Poikkituki	1
15	4-10100	Vetokytin jarruton	1
14	4-8068	Vetoaisan jalusta	1
13	3-4528-V	Vetoaisa vasen	1
12	3-4528	Vetoaisa oikea	1
11	3-10464	Välituki	1
10	3-10153	Rengas 13"	2
9	4-8197	Pistokkeen pidin	1
8	3-5107-V	Lokasuoja vasen	1
7	3-5107	Lokasuoja oikea	1
6	3-4334	Lehtijousi 3 - lehtinen	2
5	4-10106	Kipin lukko	2
4	4-8357	Kiinnityslevy lehtijousi	2
3	3-5104	Johtosarja	1
2	4-8516	Iskunvaimennin	2
1	4-9192	Akselin kiinnityslenkki	4

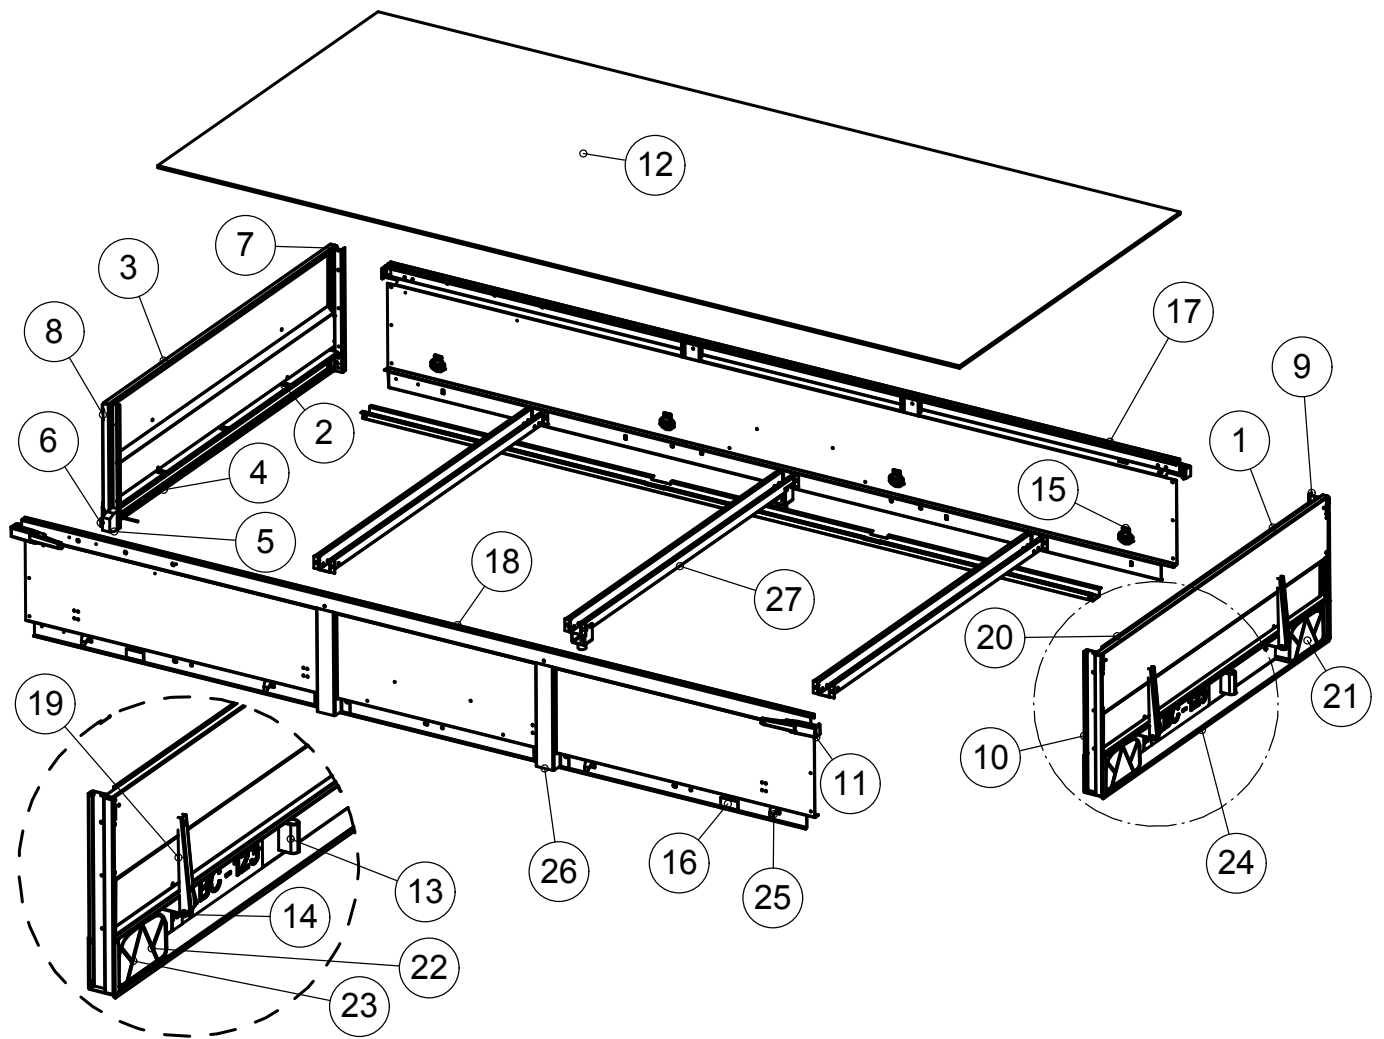

27	3-10455	Poikkituki	3
26	3-10452	Tuki sivulaita	4
25	4-8267	Köysikoukku	12
24	3-10454	Valopalkki	1
23	h000009	Takavalon varalasi	2
22	4-10101V	Takavalo vasen	1
21	4-10101	Takavalo oikea	1
20	3-10447	Takalaita, koottu	1
19	700100	Takalaidan saranasarja	1
18	3-10451V	Sivulaita vasen	1
17	3-10451	Sivulaita oikea	1
16	4-10103	Sivuhejastin keltainen	4
15	3-5411	Sidontalenkki ja kiinnitin	8
14	700500	Saranatappi + sokka	4
13	4-10127	Rekisterikiilven valo	1
12	4-10465	Pohjavaneri	1
11	4-10475	Laitalukko	4
10	3-10461V	Kulmapylväs taakse vasen	1
9	3-10461	Kulmapylväs taakse oikea	1
8	3-10462V	Kulmapylväs eteen vasen	1
7	3-10462	Kulmapylväs eteen oikea	1
6	h000008	Etuvalon lasi	2
5	4-10102	Etuvalo	2
4	3-10458	Etupalkki	1
3	3-10450	Etulaita, koottu	1
2	700110	Etulaidan saranasarja	1
1	3-10446	Etu-/Takalaitalevy	2

